




PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA







Producent: HUDORA | Jägerwald 13 | 42897 Remscheid | NIEMCY
www.hudora.de

Nr artykułu: 76933
Stan na 10/20
1/5




1		1 x
2		1 x
3		2 x
4		1 x
5		1 x
6		2 x
7		2 x
8		2 x
9		1 x
10		4 x
11		4 x
12		8 x
13		1 x
14	 2 x 3,60 m + 1 x 3,20 m	3 x
15		5 x
16	 1 x 2,60 m	1 x

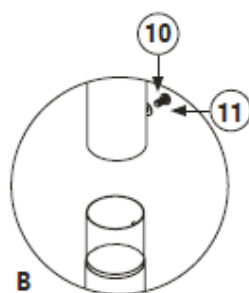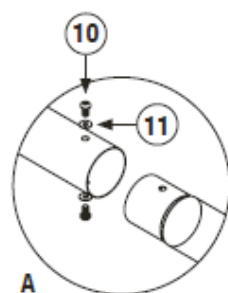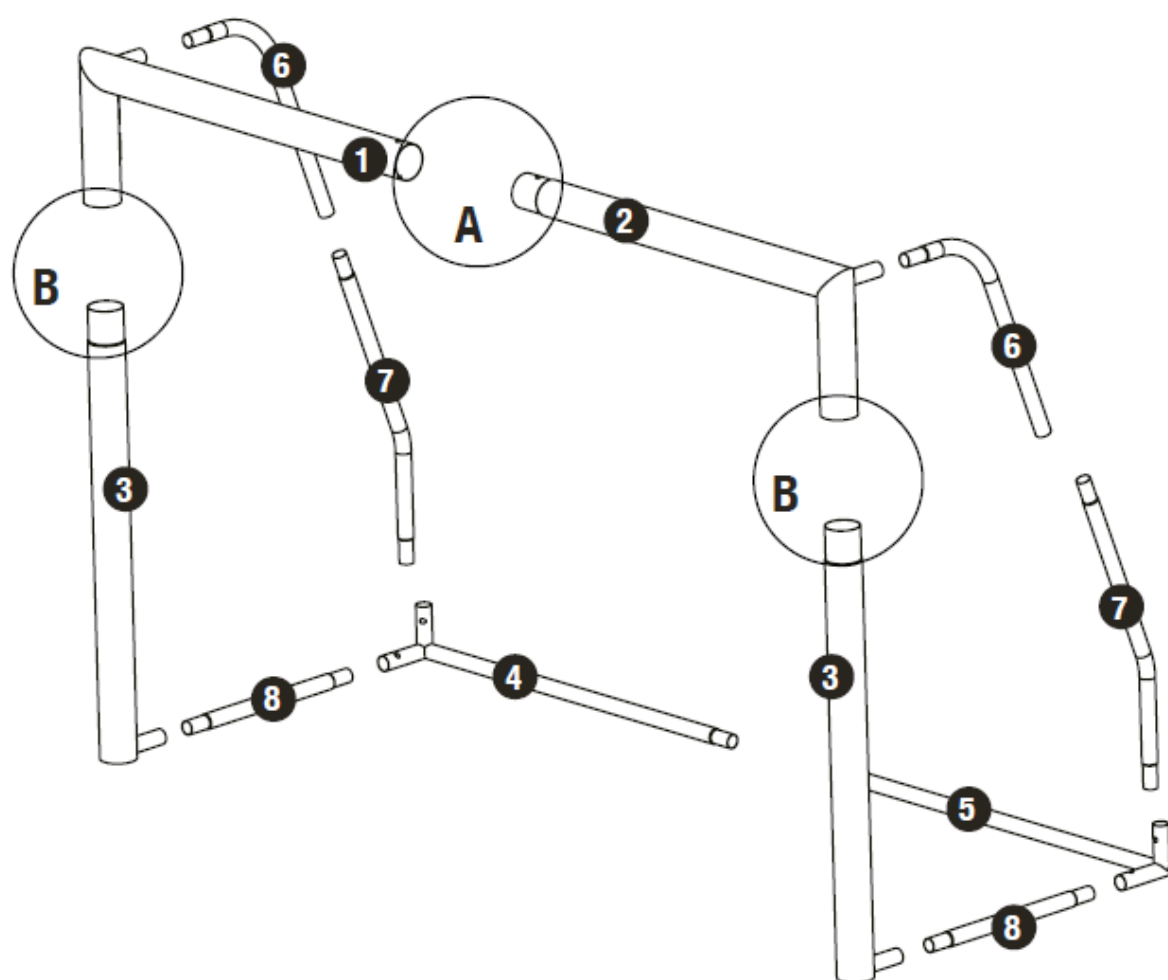

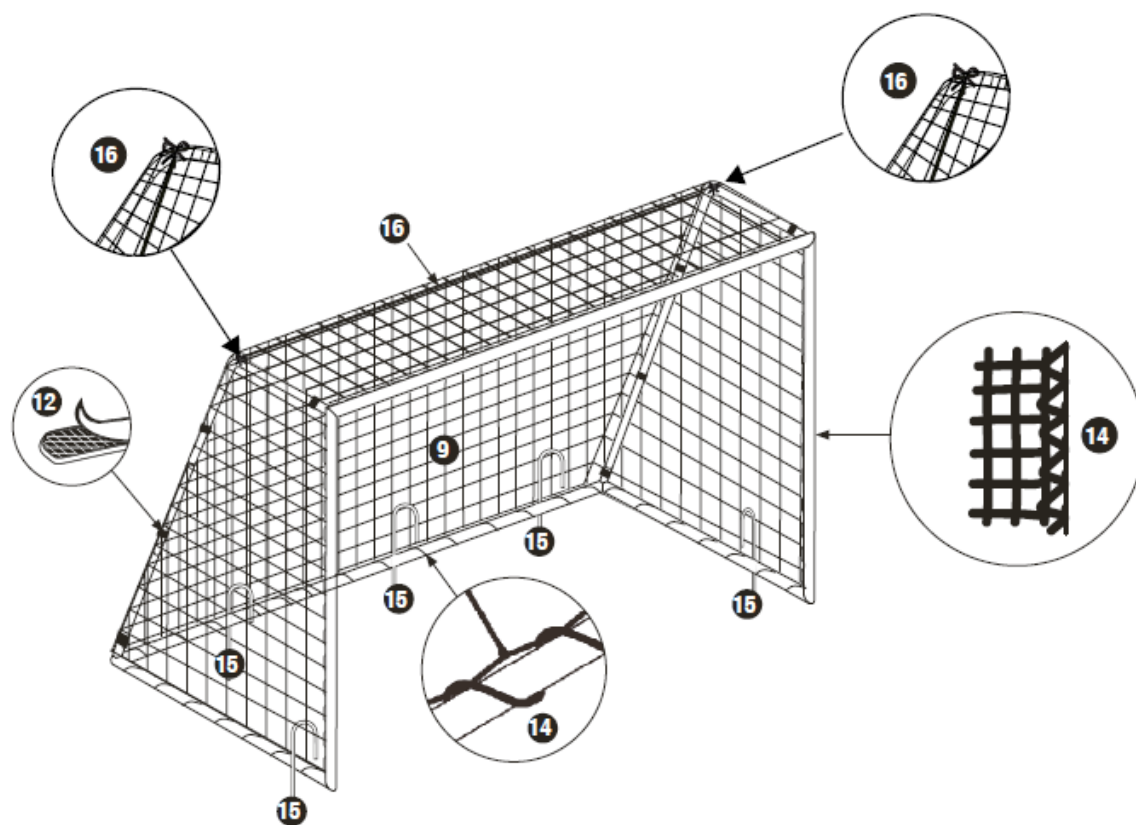

2

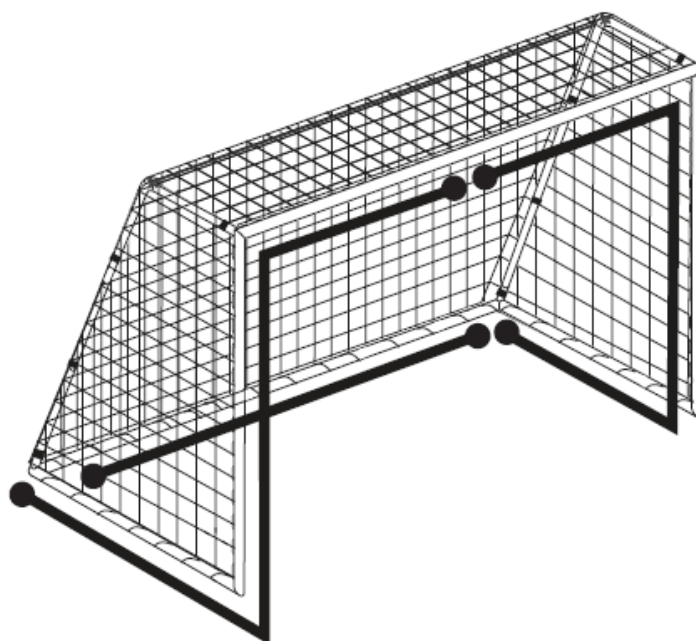

3



GRATULUJEMY ZAKUPU!

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element produktu. Należy ją odpowiednio przechowywać wraz z opakowaniem. Jeśli produkt jest przekazywany osobom trzecim, zawsze należy również przekazać instrukcję. Niniejszy produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z tego produktu wymaga posiadania określonych umiejętności i wiedzy. Z produktu należy korzystać stosownie do wieku i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Artykuł:	Bramka piłkarska HUDORA EXPERT 180x120
Nr artykułu:	76933
Wymiary po złożeniu:	180 x 120 x 60 cm
Przeznaczenie:	Treningowa bramka do wszechstronnego treningu piłkarskiego: strzelania, rzucania oraz treningu bramkarskiego.

Wskazówki dotyczące montażu oraz dodatkowe informacje o produkcie znajdują Państwo pod adresem: <http://www.hudora.de/>.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 12 x rura
- 1 x siatka do bramki
- 1 x zestaw śrub (8 sztuk)
- 5 x śledzi (do przymocowania bramki do podłoża)
- 4 x linka napinająca siatkę
- 8 x napięcie na rzep do mocowania siatki
- 1 x klucz imbusowy (SW4)
- 1 x niniejsza instrukcja

Pozostałe dołączone do opakowania elementy mają na celu zapewnienie bezpiecznego transportu produktu. Nie są potrzebne do montażu i prawidłowego użytkowania produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE!** Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy ze względu na długie linki. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed każdym użyciem bramki należy sprawdzić wszystkie części bramki pod kątem ewentualnych uszkodzeń i prawidłowego montażu. Należy sprawdzić koniecznie elementy łączące i połączenia śrubowe pod kątem ich trwałości i stabilności. Jeśli powstaną jakiegokolwiek ostre krawędzie, wówczas należy je natychmiast usunąć!
- **OSTRZEŻENIE!** Pod żadnym pozorem nie wolno wspinać się na słupki bramki bądź siatkę. Zabronione jest wieszanie się na poprzeczce bramki. Istnieje poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!
- W czasie korzystania z bramki dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej!
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania produktu wbrew zasadom opisanym w instrukcji użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wskazówka: Produkt powinien być montowany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu należy delikatnie nasmarować olejem połączenia wtykowe na ich węższych końcach. To ułatwi złożenie produktu i wydłuży jego żywotność!

1. Montaż ramy bramki i siatki (Rys. 1)

Połącz ramę bramki tak jak pokazano na Rys. 1. Zwróć uwagę, aby używać odpowiednio ponumerowanych rur. Rury ramy głównej 1 – 3 (słupki i poprzeczka) mają średnicę 75 mm. Należy je najpierw wsunąć w siebie, a następnie skrócić. Użyj śrub (10) i podkładek (11) jak pokazano na rysunkach A+B u góry i dołu poprzeczki oraz z tyłu każdego z dwóch słupków. Rury tylnej ramy bramki o średnicy 32 mm są łączone ze sobą za pomocą połączeń zatrzaskowych. Upewnij się, że elementy połączyły się ze sobą w sposób słyszalny.

2. Montaż siatki (Rys. 2 i Rys. 3)

Flagi wszyte w siatkę (9) wskazują górne narożniki bramki. Przymocuj siatkę najpierw do tylnej ramy w górnych narożnikach, za pomocą rzepów (12), jak pokazano na Rys. 2. Zapobiegnie to opadaniu siatki podczas jej montażu. Następnie przymocuj siatkę (9) do głównej ramy bramki, przeciągając linkę naprężenienną przez tylny profil falisty na ramie bramki i oczka bramki (14). Przymocuj końce linki (14) do profilu falistego na tylnej części ramy bramki lub na rurach bramki. Linki mocujące powinny się zaczynać/kończyć w punktach zaznaczonych na Rys. 3. Na końcu należy linkę mocującą (16) zamocować jak pokazano na Rys. 2 – przewlec przez górne oczka siatki i przymocować po obu stronach, na szczycie łuków bramki. Linka działa jako dodatkowy element napinający siatkę (9).

3. Stabilizacja bramki

Na koniec za pomocą śledzi (15) unieruchom bramkę w podłożu. Upewnij się, że podłoże nadaje się do stosowania śledzi (np. nie ma przewodów doprowadzających wodę do systemu nawadniania trawnika!). Upewnij się, że śledzie zostały do końca wbite w podłoże i że są unieruchomione. Unikaj pozostawiania wystających śledzi, gdyż istnieje niebezpieczeństwo potknięcia się. Na bardzo twardym podłożu bramka musi zostać zabezpieczona przed przewróceniem za pomocą innych sposobów (np. worków z piaskiem, obciążer), aby zapobiec niebezpieczeństwu uszkodzenia ciała. Nigdy nie wolno grać na niezabezpieczonej bramce ani pozostawiać bramki wolnostojącej, niezabezpieczonej.

WSKAZÓWKI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA

- Bramkę należy ustawić koniecznie na równej i płaskiej powierzchni.
- Zwróć uwagę na to, by minimalna odległość rozłożonej bramki od przeszkód znajdujących się w jej pobliżu wynosiła 3 m.
- Bramkę należy zawsze zabezpieczyć przed przewróceniem – także wtedy, gdy nie jest używana.
- Nie należy niepotrzebnie wystawiać produktu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Należy ją przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Należy zwracać uwagę na ślady korozji powstające na produkcie, które należy niezwłocznie usunąć. Ze względu na łączenie ze sobą części metalowych możliwe jest zadrapanie warstwy ochronnej i powstanie korozji.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy czyścić wyłącznie ściereczką lub wilgotną szmatką, nie wolno używać specjalnych środków czyszczących! Należy sprawdzić produkt przed i po użyciu pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nie wolno wykonywać żadnych zmian konstrukcyjnych. Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Można je kupić w HUDORA. Jeśli zostaną uszkodzone części lub powstaną ostre kąty lub krawędzie, produktu nie wolno używać. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z naszym serwisem (<http://www.hudora.de/service/>).

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych, aby nie uległ uszkodzeniu i nie powodował obrażeń u osób.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Po zakończeniu żywotności produktu należy przekazać go do punktów zbiórki i segregacji odpadów. Wszelkich informacji udzieli lokalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami.

SERWIS

Staramy się, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości i wolne od wad. Jeżeli mimo to, w produkcie wystąpią wady, dołożymy wszelkich starań, aby je usunąć. Kompleksowe informacje na temat produktu, części zamiennych, rozwiązania często pojawiających się problemów oraz instrukcje w wersji cyfrowej znajdują Państwo pod adresem: <http://www.hudora.de/service>

