




PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA







1		1x
2		1x
3		1x
4		2x
5		2x
6		2x
7		1x
8		1x
9		3x
10		2x



11		2 x
12		1 x
13		8 x
14		8 x
15		8 x
16		1 x
17	 6,10 m 5,30 m	3 x
18		7 x
19	 3,80 m	1 x

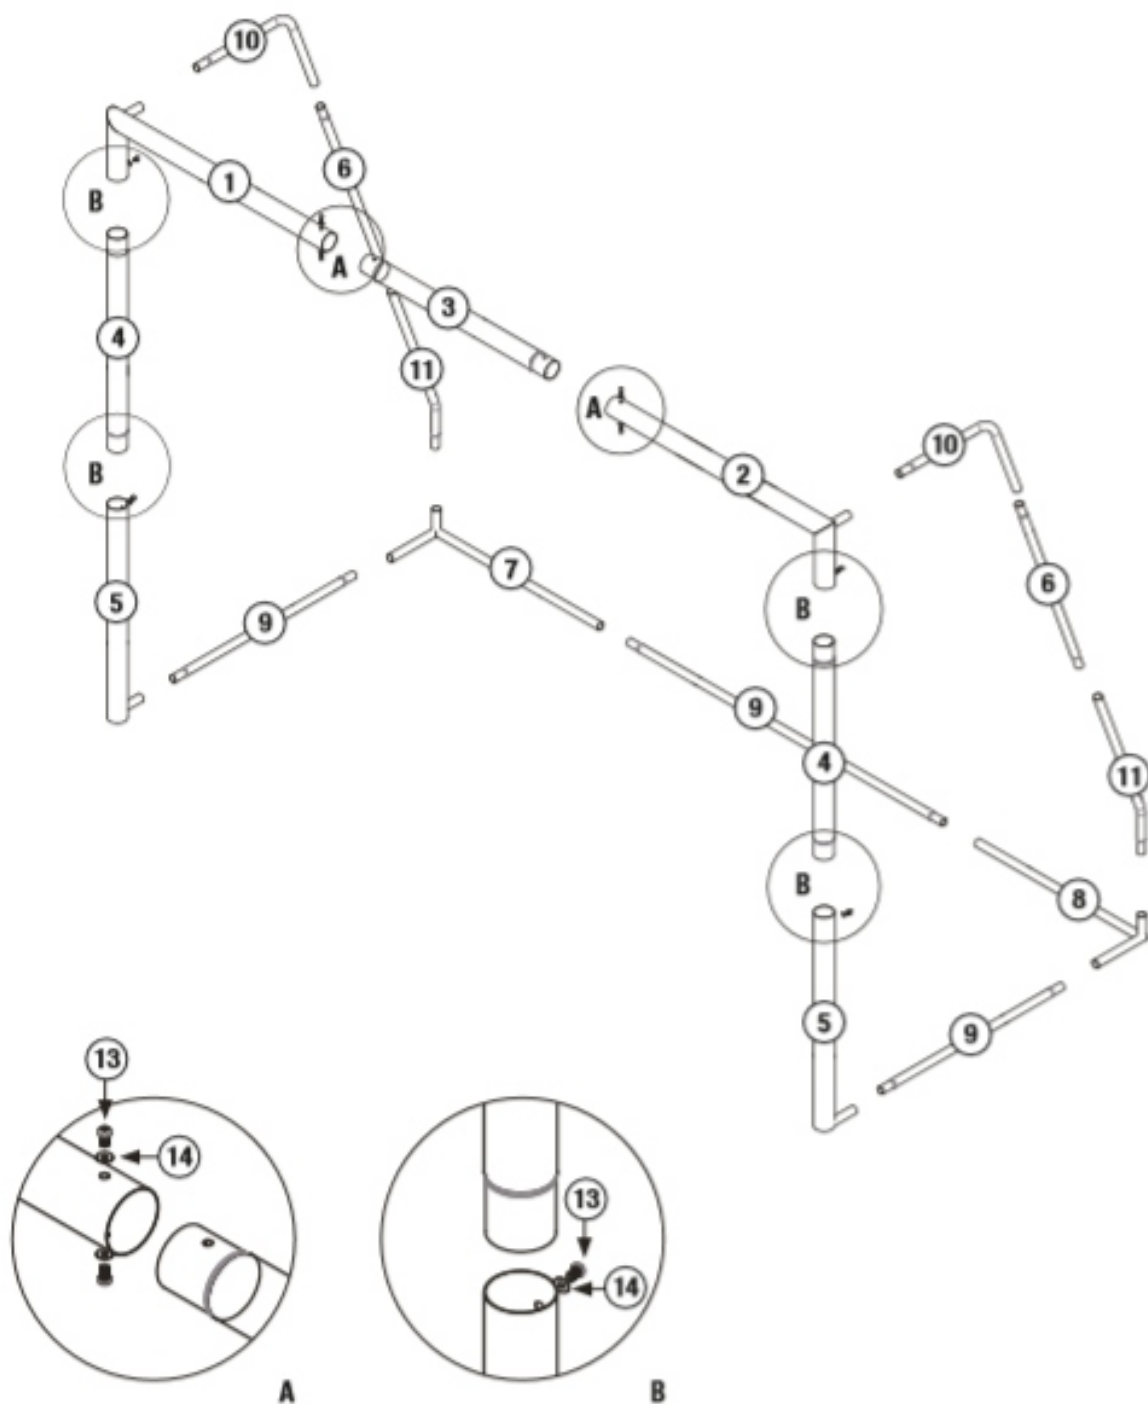

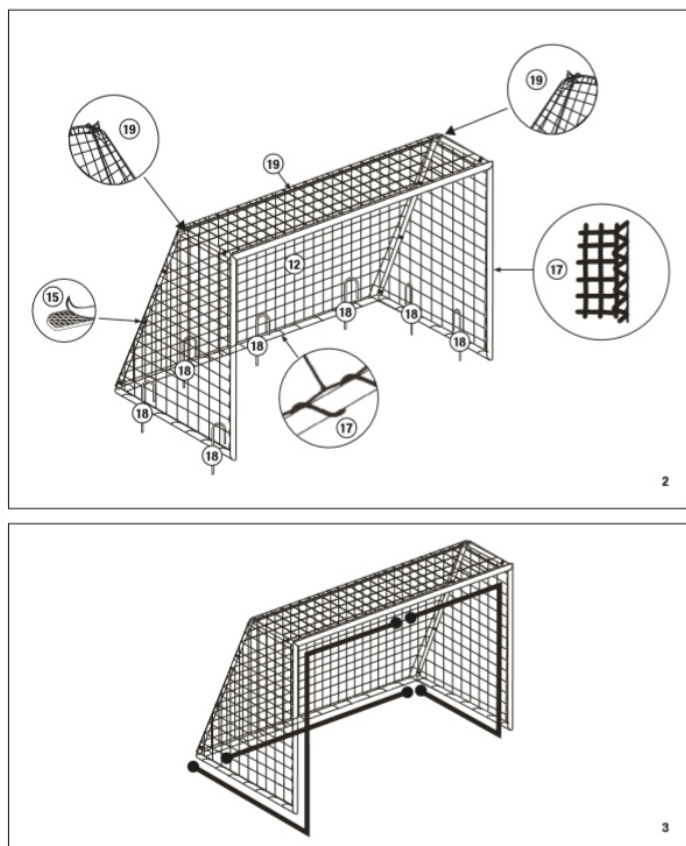

GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO PRODUKTU!

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Instrukcję i opakowanie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim zawsze należy wręczać również niniejszą instrukcję obsługi. Montaż produktu musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga odpowiednich umiejętności i zdolności. Produktu można używać wyłącznie w sposób odpowiedni do wieku użytkownika oraz zgodnie z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Artykuł: Bramka Expert 300
Nr artykułu: 76935
Wymiary: 300 x 200 x 120 cm
Przeznaczenie: Przenośna bramka treningowa do kompleksowego treningu szczypiornistów, napastników i bramkarzy.
Wskazówki dotyczące montażu oraz dodatkowe informacje o produkcie znajdują Państwo pod adresem <http://www.hudora.de/service/>.

ZAWARTOŚĆ

18 drążków
1 siatka bramki
1 zestaw śrub (16 sztuk)
7 kołków (do mocowania siatki)
4 linki do napięcia siatki
8 zapieć na rzep do mocowania siatki
1 klucz imbusowy
1 instrukcja

Jeżeli do opakowania omyłkowo dołączono inne części, nie będą one potrzebne.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrzeżenie! Ze względu na długie liny produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia! Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie wolno wspinać się na ramę bramki lub siatkę ani wieszać się na drążkach. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń!
- Przed każdym użyciem sprawdzić wszystkie części bramki pod kątem uszkodzeń i

prawidłowego montażu. Szczególnie uważnie sprawdzić, czy wszystkie elementy łączące i śruby są mocno dokręcone. W razie powstania ostrych krawędzi należy je niezwłocznie usunąć!

- Podczas użytkowania dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych!
- Wyłącza się odpowiedzialność producenta za szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wskazówka: Montaż powinien być przeprowadzony przez dwie osoby dorosłe. Przed montażem warto odrobinię naoliwić wytłane końcówki na wąskich końcach. Ułatwia to montaż i wydłuża żywotność produktu.

1. Montaż ramy i siatki bramki

Zmontować ramę bramki tak jak pokazano na rys. 1. Zwrócić uwagę, aby używać odpowiednio ponumerowanych rur. Rury ramy głównej 1-5 mają średnicę 75 mm i są najpierw wsuwane do siebie a następnie skręcane. Użyć śrub (13) i podkładek (14) jak pokazano na rysunkach A+B u góry i dołu poprzeczki oraz z tyłu każdego z dwóch słupków. Rury tylnej ramy bramki o średnicy 32 mm są łączone ze sobą za pomocą połączeń zatrzaskowych.

Flagi wszyte w siatkę (12) wskazują górne narożniki bramki. Przymocować siatkę najpierw do ramy tylnej w górnych narożnikach za pomocą zapieć na rzep (15) jak pokazano na rysunku nr 2. Zapobiega to opadaniu siatki podczas jej montażu. Następnie przymocować siatkę bramki (12) do ramy głównej, przeciągając linkę na przemian przez tylny profil falisty na ramie bramki i oczka bramki (17). Końce linki mocującej muszą być następnie przymocowane do profilu falistego na tylnej części ramy bramki lub na rurach ramy. Linki mocujące powinny kończyć się w punktach pokazanych na rys. 3. Następnie należy przeciągnąć ostatnią linkę (19) przez górne oczka ramy bramki i przymocować ją po obu stronach tylnej części ramy. Służy ona jako dodatkowa lina napinająca siatkę.

2. Zabezpieczenie pozycji bramki:

Na koniec zamocować ramę bramki do ziemi przy użyciu haków (18). Proszę się upewnić, czy podłoże nadaje się do użycia haków (np. czy nie ma pod ziemią przewodów doprowadzających wodę do zraszaczy ogrodowych). Sprawdzić, czy kotwy są w całości wbite w ziemię i czy się mocno trzymają. Nie zostawiać wystających haków (ryzyko potknięcia). Na twardszym podłożu bramkę należy zabezpieczyć przed przewróceniem w inny sposób, aby zapobiec niebezpieczeństwu doznania obrażeń. Nigdy nie grać w piłkę, jeśli bramka jest niezabezpieczona, ani nie pozostawiać bramki w niezabezpieczonym stanie.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

- Bramkę ustawiać wyłącznie na równym podłożu.
- Zachować minimalny odstęp 3 m między bramką a otaczającymi przeszkodami.
- Bramka powinna być zawsze zabezpieczona przed upadkiem – nawet w przypadku nieużywania.
- Produktu nie wystawiać niepotrzebnie na działanie złych warunków pogodowych. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Kontrolować produkt pod kątem rdzy i w razie stwierdzenia rdzy niezwłocznie ją usunąć. Z uwagi na łączenie części metalowych istnieje możliwość starcia warstwy ochronnej i powstania rdzy.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Produkt czyścić wyłącznie ściereczką lub mokrą szmatką, bez użycia specjalnych środków czyszczących! Przed użyciem i po użyciu skontrolować produkt pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych! Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Można je zamówić w HUDORA. Jeżeli poszczególne elementy zostaną uszkodzone bądź powstaną ostre krawędzie lub kany, nie wolno korzystać z produktu. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z naszym serwisem (<http://www.hudora.de/service/>). Produkt przechowywać w bezpiecznym miejscu, odpornym na warunki pogodowe, aby uniknąć jego uszkodzenia lub możliwości spowodowania obrażeń przez produkt.

USUWANIE ODPADÓW

Po zakończeniu żywotności produktu należy przekazać go do punktów zbiórki i segregacji odpadów. Wszelkich informacji udziela lokalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami.

SERWIS

Staramy się, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. Jeżeli mimo to w produkcie wystąpią wady, dolożymy wszelkich starań, aby je usunąć. Kompleksowe informacje na temat produktu, części zamiennych, rozwiązań problemów i zagubionych instrukcji znajdują Państwo pod adresem <http://www.hudora.de/service/>.

Wszystkie rysunki przedstawiają przykładowy wygląd produktu

