

WARRANTY & SERVICE

This Q-FOLD goal comes with a 1 year frame warranty so if you have any issues please get in touch with us directly at support@quickplaysport.com (excludes wear and tear on the net). We keep a range of spare parts which you can find at quickplayplaysport.com

Upgrade to 2 years warranty by registering at: warranty.quickplaysport.com

DE Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren.

WARNHINWEIS: 1. Muss von Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es bestiegen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet. **ACHTUNG:** Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerster Vorsicht geboten.

ES Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras usar se debe desmontar y guardar en un sitio seco. **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 7. Quedarse lejos de la estructura si no se puede desmontar. 8. No dejar el producto en condiciones climáticas adversas. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No apto para ser usado con fuertes vientos. **PRECAUCIÓN:** Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar.

JP 当製品は持ち運びが可能です。組み立て分解が素早く簡単に完成できるようになっています。使用後は組み立てた状態の状態で風通しの良い場所で乾燥させ、保管します。1. 大人が組み立てて使用してください。2. 平坦な場所で使用してください。3. 使用前に、フレームがしっかりと取り付けられているか確認してください。4. フレームがしっかりと地面に固定されているか確認してください。5. 使用後は、風雨などの悪天候の場合は屋外に放置せず、室内に保管してください。6. 構造体から離れ、構造体に登ったりしないでください。7. 定期的に構造体の劣損がないか確認してください。8. 当製品は、数日以下の子どもには向かず、風が強い場所での使用には向かず。9. 注意：組み立てた状態では製品は緊張状態にあり、組み立て分解の際は注意が必要です。10. 分解時には細心の注意を払ってください。

RU Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 1. Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена к сетке. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в запертом состоянии относительно земли. 5. Не становитесь на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подвешивайтесь на раму. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Непредвиденным данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Держитесь подальше от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. **ОСТОРОЖНО:** Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки.

NOB Dette er et lett produkt; vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være opp etter bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. **ADVARSEL** 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demonter etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir eddelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. **ADVARSEL:** Når produktet monteres er det under spenn. Vær forsiktig når under montering og demontering.


HERE TO HELP!
☺ - The QUICKPLAY Team

We love helping customers, so you have any issues with this product, please contact us directly at support@quickplaysport.com where we will get the problem fixed in no time.


QUICKPLAY



QUICKPLAY

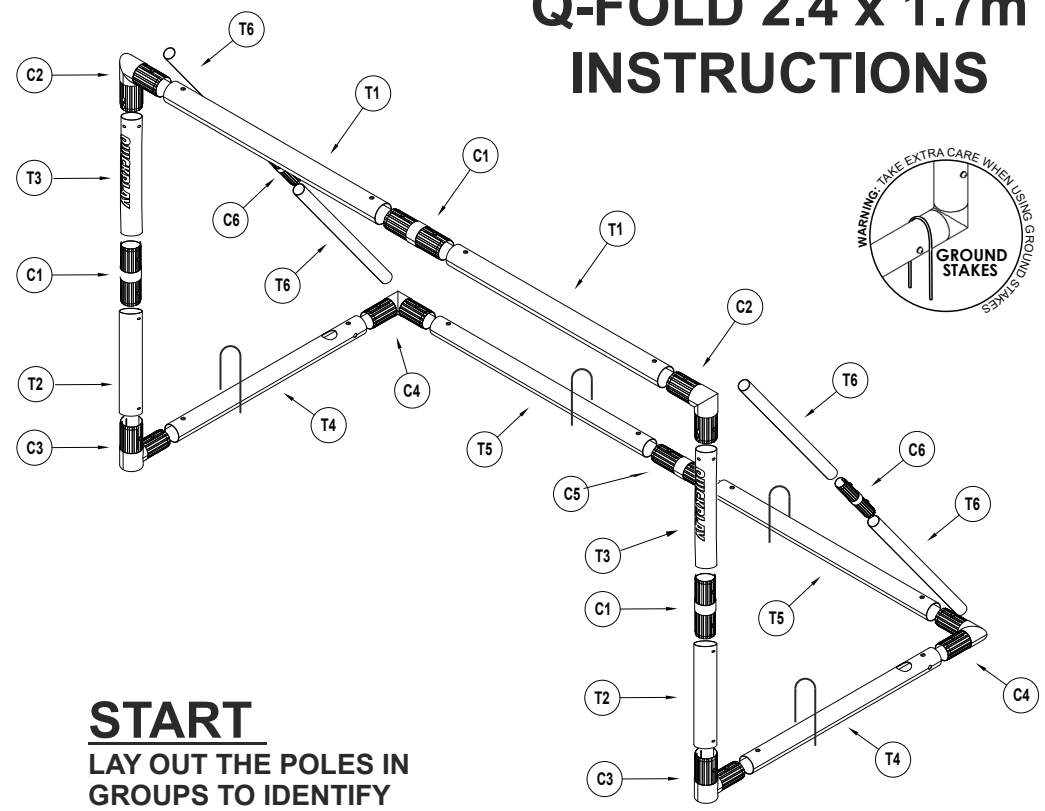

START LAY OUT THE POLES IN GROUPS TO IDENTIFY THE POLE NUMBERS

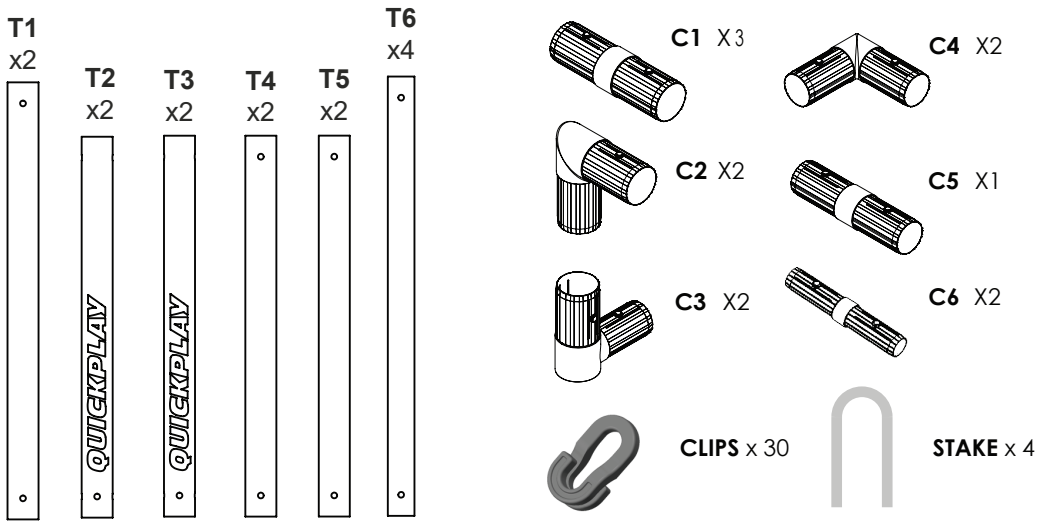

QUICKPLAY

QUICKPLAY


HANDBALL JR Q-FOLD 2.4 x 1.7m INSTRUCTIONS

SET-UP

1.

Assemble the posts & crossbar face down on the ground. Check:


- The QUICKPLAY logo is positioned at the top of the goal posts & is facing the ground.
- The large slotted hole is facing upwards.
- All buttons are securely located into their holes.

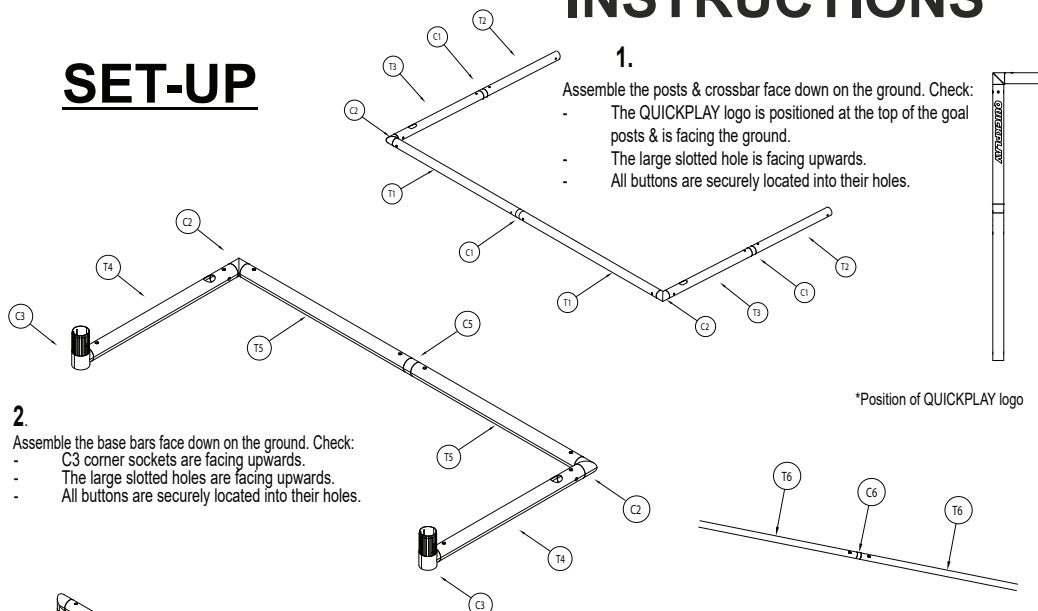

2.

Assemble the base bars face down on the ground. Check:

- C3 corner sockets are facing upwards.
- The large slotted holes are facing upwards.
- All buttons are securely located into their holes.

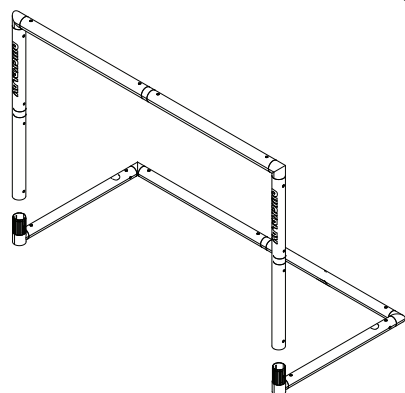

3.


Assemble the thinner side tubes & put to one side. Check:

- All buttons are securely located into their holes.

4.

Lift the crossbar & post assembly onto the base bar assembly. Check:

- The large slotted holes in the crossbar & post assembly are facing away from the front of goal.
- All buttons are securely located into their holes.

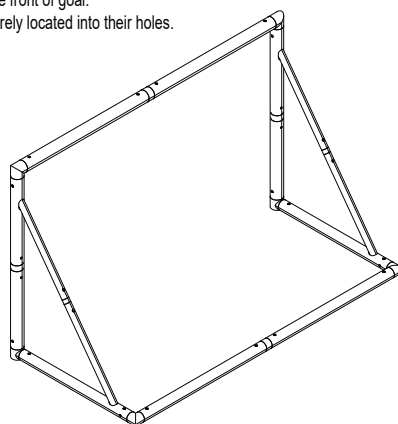


5.

Slot the assembled side tubes into the large slots in the rear of the goal frame. The tubes will need to flex into the slots to ensure they're securely attached

ATTACH NET

FIND THE TOP CORNER TABS ON THE NET, LOOP IT OVER THE POSTS AND USE THE M4 CLIPS TO SECURE THE NET


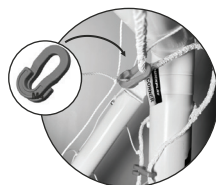


FOLDING STEPS



WARNINGS

EN

1. Must be assembled by an adult.
2. To be used on a flat surface.
3. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
4. Check the frame is secured to the ground before use.
5. Do not climb or hang on the structure. Regularly check for wear and tear
6. Stop using if any part of it breaks, failure to do this may result in injury
7. Keep away from heat sources.
8. This product is not suitable for children under 3 years of age.
9. Not suitable for use in high winds.

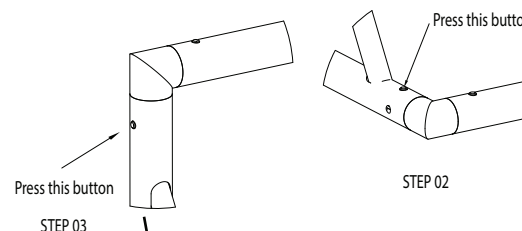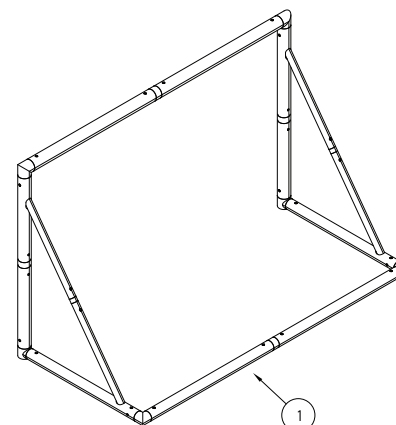

STEP 02

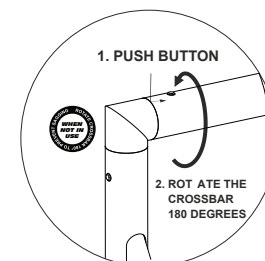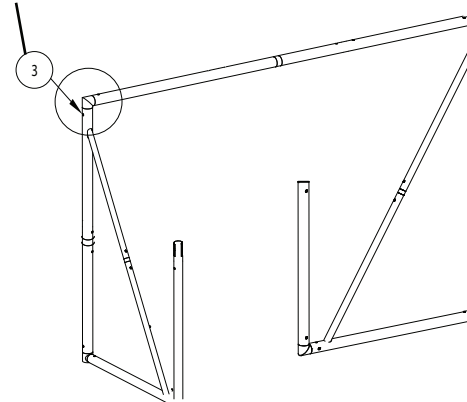

1. Disconnect the net from the base bar area.
2. Press the following button on the rear corner & pivot the base bar upwards until the button locates into its locked position.
3. Press the following button on the top corner & pivot the posts in towards the goal mouth until the button locates into its locked position.
4. Perform this action on both sides of the goal.

WHEN NOT IN USE

HELP KEEP COSSBAR STRAIGHT BY ROTATING CROSSBAR 180 DEGREES: